



BORDURE GATOR XTREME EDGE

Date de révision de la FT (jj/mm/aaaa): 09/02/2026



FICHE TECHNIQUE

Mise à jour:

9 février 2026

Assurez-vous d'avoir en main une fiche technique à jour.

Composez le **1-855-847-7767** ou le (450) 624-1611 pour le Canada

Description:

La **bordure GATOR XTREME EDGE**, l'ultime bordure qui est renforcée de microfibres 3D et modifiée au polymère qui, créant ainsi une solution structurale solide et économique pour tout projet de pavage. La **bordure GATOR XTREME EDGE** peut être utilisée sur une multitude d'applications telles que: une fondation traditionnelle, perméable, [Gator Base](#) ou de recouvrement utilisant des pavés et des dalles de béton, des pierres reconstituées ou naturelles. La **bordure GATOR XTREME EDGE** offre un soutien latéral continu et permanent.

Idéal pour:

- Applications traditionnelles, hybrides et perméables
- Applications de recouvrement et Gator Base
- Applications pédestres et véhiculaires
- Applications de pavés et dalles de béton, de pierres reconstituées ou naturelles

Caractéristiques:

- Ajout de polymères de haute performance optimisant les forces de compression
- Renforcé de filaments de microfibres 3D
- Formulé pour une meilleure maniabilité
- Matrice de soutien latéral continu
- Résistant au gel et au dégel

Bordure XTreme Edge

vs Mélange à Béton:


- **4X** plus résistant
- **2X** plus rapide pour le temps de prise
- Plus flexible
- Installation plus simple et plus rapide

Superficie couverte: Un sac de **bordure GATOR XTREME EDGE** couvrira approximativement 4,5 m. li. (15 pi. li.) de bordure.

Entreposage:

Entreposer à l'extérieur dans un endroit couvert, protégé de la pluie et de la neige ou entreposer à l'intérieur dans un endroit bien ventilé à des températures allant de -40 à 40°C. Les palettes de sacs de **bordure GATOR XTREME EDGE** peuvent être empilés en double pour l'entreposage, mais pas pendant le transport.

DIAGRAMMES D'APPLICATIONS

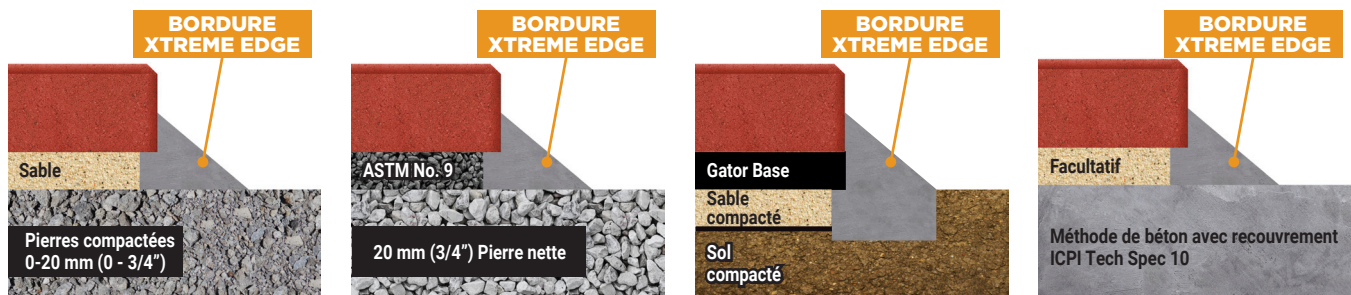

TRADITIONNELLE

PERMÉABLE / HYBRIDE

GATOR BASE

RECOUVREMENT

Reportez-vous à la fiche technique 10 ([ICPI Tech Spec 10](#), disponible en anglais seulement) pour la préparation de la fondation.



1800, rue Berlier, suite 200, Laval, Québec, Canada H7L 4S4
Tél.: 450 624-1611 Fax : 450 624-1622 Sans frais : 1 866-212-1611
www.polybind.com - Email : info@polybind.com

**BORDURE GATOR XTREME EDGE**

Date de révision de la FT (jj/mm/aaaa): 09/02/2026

**ÉTAPES D'INSTALLATION**

Avant la pose de la bordure **GATOR XTREME EDGE**, consultez la [fiche technique \(FT\)](#) la plus récente du produit, accessible depuis le site Polybind.com. Les pavés et les dalles de béton, les pierres reconstituées ou naturelles doivent être installés conformément aux spécifications techniques ([Tech Spec. 2](#) et pour les applications de recouvrement [ICPI Tech Spec. 10](#), disponible en anglais seulement) et aux meilleures pratiques établies par l'industrie pour la base, le lit de pose et le drainage d'un projet de pavage.

**TRADITIONNELLE (photo 1)****GATOR BASE (photo 2)****ÉTAPE 1****ÉTAPE 2****ÉTAPE 3****ÉTAPE 4****ÉTAPE 1 RETIRER L'EXCÉDENT DU LIT DE POSE**

À l'aide d'une truelle, retirer tout l'excès de sable/agrégat servant de lit de pose le long du projet pavés sur une largeur de 10 cm (4") et sous les pavés 13 à 25 mm (1/2" à 1") du lit de pose. (voir diagramme traditionnelle, Hybride ou perméable à la page précédente). La **bordure GATOR XTREME EDGE** reposera sur une base structurale solide.

Pour une installation de panneaux [Gator Base](#), coupez celle-ci le long du revêtement pavé, retirez tous les matériaux servant de lit de pose et excavez une zone d'environ 10 cm (4 po) de largeur sur 25 mm (1 po) de profondeur dans le sol naturel le long du projet pavé. (Voir la coupe type Gator Base à la page précédente).

ÉTAPE 2 MÉLANGER LA BORDURE GATOR XTREME EDGE

Mélangez 1,9 litre d'eau avec un sac (22,7 kg/50 lb) de **bordure GATOR XTREME EDGE** jusqu'à obtenir un mélange homogène.

ÉTAPE 3 ÉPANDRE UNE TRUPELLÉE DE BORDURE GATOR XTREME EDGE À UN ANGLE DE 30°

Créez une cale triangulaire de **bordure GATOR XTREME EDGE** contre le côté des pavés, des dalles de béton, de pierres reconstituées ou naturelles. À l'aide d'une truelle, retirer sous les pavés 13 à 25 mm (1/2" à 1") du lit de pose et sur une largeur de 10 cm (4") devant les pavés. Créez une cale triangulaire de **bordure GATOR XTREME EDGE** contre le côté des pavés, des dalles de béton, de pierres reconstituées ou naturelles. Remplissez tout espace vide créé par le retrait du lit de pose par le mélange de **bordure GATOR XTREME EDGE** à un angle de 30° (Photo 1) sur la fondation ou le sol naturelle pour une application [Gator Base](#) (Photo 2). Assurez-vous que la **bordure GATOR XTREME EDGE** recouvre au moins 25 mm (1") du côté vertical du pavé ou la moitié de la hauteur du matériau de finition utilisé. Un sac de **bordure GATOR XTREME EDGE** couvrira environ 4,5 m. li. (15 pi. li.) de bordure et pour l'application [Gator Base](#) environ 3,7 m. li. (12 pi. li.)

ÉTAPE 4 COMPACTION DE LA SURFACE PAVÉE

Le compactage final de la surface pavée avec le [sable G2](#) doit avoir lieu pendant que le **bordure GATOR XTREME EDGE** est encore en train de durcir et pour les sables [Gator Nitro](#) et [Gator Nitro-X](#), la surface pavée doit être seulement appliquée que 90 minutes après l'installation de la **bordure GATOR XTREME EDGE**.



1800, rue Berlier, suite 200, Laval, Québec, Canada H7L 4S4
Tél.: 450 624-1611 Fax : 450 624-1622 Sans frais : 1 866-212-1611
www.polybind.com - Email : info@polybind.com